



# KATALOG PRODUK

 @skymortar.id  SkyMortar  [www.skymortar.com](http://www.skymortar.com)  @skymortar.id



*The **Best Way** to **Build***




## DAFTAR ISI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Produk Kami .....     | 01 |
| Aplikasi Produk ..... | 02 |
| Thin Bed .....        | 03 |
| Plester .....         | 05 |
| Skimcoat .....        | 07 |
| White Skimcoat .....  | 09 |
| Wall Putty .....      | 11 |
| Tile Fix .....        | 13 |
| Multi Fix .....       | 15 |
| Render .....          | 17 |

# PRODUK KAMI



# APLIKASI PRODUK

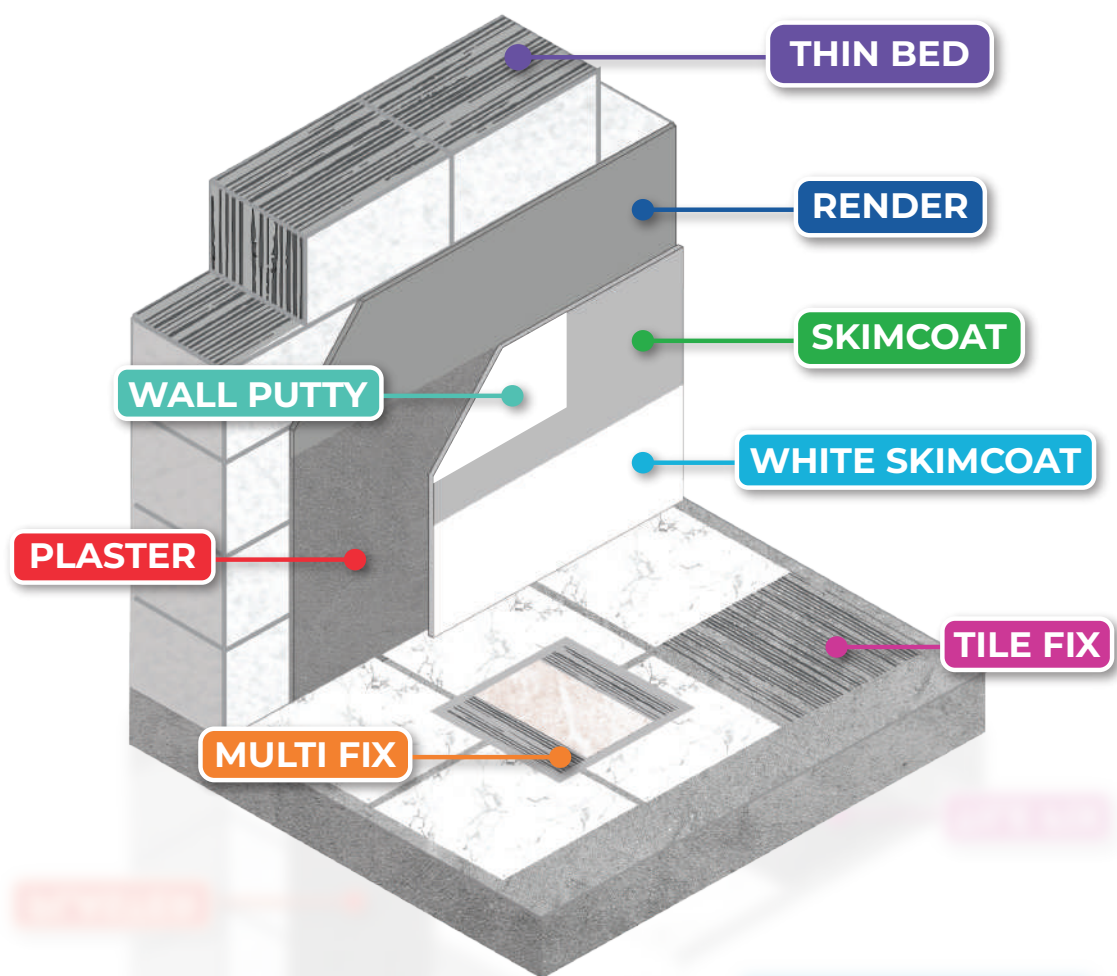

**SM100** *Perekat Bata Ringan*

# THIN BED



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan yang digunakan sebagai perekat untuk pemasangan bata ringan (AAC).

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formula dirancang memiliki daya rekat tinggi, serta penggunaan material yang efisien dan hemat guna menciptakan yang terbaik.
- Mempercepat proses pemasangan bata ringan tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.
- Aplikasi tipis yang presisi menghasilkan tampilan yang lebih rapi dan mengurangi resiko retak.

## DATA TEKNIS

|                |   |                                      |
|----------------|---|--------------------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 8 liter / 40 kg                    |
| Daya Sebar     | : | 7,5 cm : ± 16 m <sup>2</sup> / 40 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 3 mm                                 |
| Pot Life       | : | 60 Menit                             |
| Berat Kemasan  | : | 40 kg                                |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Trowel



Cetok



Palu



### 1. Persiapan

- Bersihkan permukaan bata ringan (AAC) dari debu dan kotoran yang dapat mengurangi daya rekat.
- Buatlah garis bantu dengan menggunakan benang untuk memudahkan pemasangan bata ringan agar lebih presisi.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 8$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Thin Bed 40 Kg.
- Masukkan Thin Bed ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Aplikasikan Thin Bed pada permukaan bata ringan (AAC) sesuai kebutuhan.
- Letakkan bata ringan yang telah diberi Thin Bed tersebut pada permukaan bata ringan.
- Gunakan palu untuk mendapatkan daya rekat dan ketebalan yang maksimal.

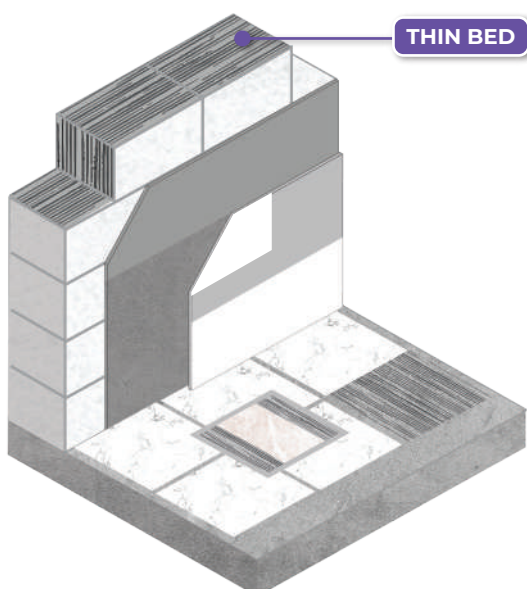

### CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM200** Wall Plaster

# PLESTER



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan yang digunakan sebagai plester, perata dinding permukaan bata ringan (AAC), dan untuk pemasangan perekat bata merah.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formula dirancang memiliki daya rekat tinggi dengan hasil plesteran yang halus dan rata, serta penggunaan material yang efisien dan hemat menciptakan hasil terbaik.
- Mempercepat proses plester dan perataan dinding bata ringan tanpa mengurangi kualitas hasil pada akhir.
- Aplikasi yang tipis menghasilkan permukaan dinding yang lebih rapi, kuat, dan mengurangi resiko retak.

## DATA TEKNIS

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Penggunaan Air | : | ±7,2 Liter / 40 kg           |
| Daya Sebar     | : | ± 2,1 m <sup>2</sup> / 40 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 10 mm                        |
| Pot Life       | : | 60 Menit                     |
| Berat Kemasan  | : | 40 kg                        |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Cetok



Roskam Kayu



Sipatan



### 1. Persiapan

- Bersihkan permukaan bata ringan (AAC) dari debu dan kotoran yang dapat mengurangi daya rekat.
- Buatlah garis bantu dengan menggunakan benang untuk mempermudah menentukan tingkat ketebalan plester.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 7,2$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Paster (40 kg).
- Masukkan Plaster ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Aplikasikan Plaster pada permukaan yang telah dibasahi.
- Ratakan plesteran menggunakan jidar / sipatan
- Gosok dan tekan permukaan Plaster dengan roskam kayu untuk mendapatkan hasil yang rapi dan tingkat kerekatan yang maksimal.

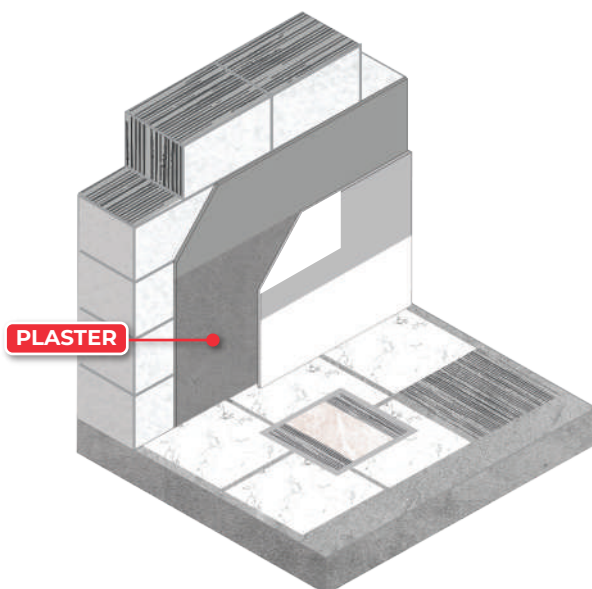

## CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM300** *Acian Abu*

# SKIMCOAT



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan berwarna abu yang digunakan untuk menghaluskan permukaan plester atau beton, bisa digunakan untuk eksterior maupun interior.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formulanya dirancang memiliki daya rekat tinggi dan menghasilkan permukaan ekstra halus dengan penggunaan material yang efisien dan hemat.
- Mempercepat proses finishing dinding tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.
- Aplikasi tipis yang presisi membuat dinding lebih rapi, halus, dan mengurangi resiko retak rambut.

## DATA TEKNIS

|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 14 liter / 40 kg                              |
| Daya Sebar     | : | ± 16 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup> / 40 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 1 mm - 2 mm                                     |
| Pot Life       | : | 60 Menit                                        |
| Berat Kemasan  | : | 40 kg                                           |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Cetok



Roskam Baja



### 1. Persiapan

- Bersihkan permukaan plesteran yang akan diaci dari debu dan kotoran yang menempel.
- Basahi atau lembabkan permukaan plester yang akan diaci.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 14$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Skimcoat (40 kg).
- Masukkan Skimcoat ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Sebarkan campuran Skimcoat pada permukaan plester yang telah disiapkan sebelumnya.
- Ratakan Skimcoat yang telah disebar di permukaan plesteran dengan menggunakan roskam baja.
- Setelah permukaan Skimcoat mengering, tekan permukaan acian dengan roskam besi untuk mendapatkan tingkat kehalusan dan rataannya yang maksimal.

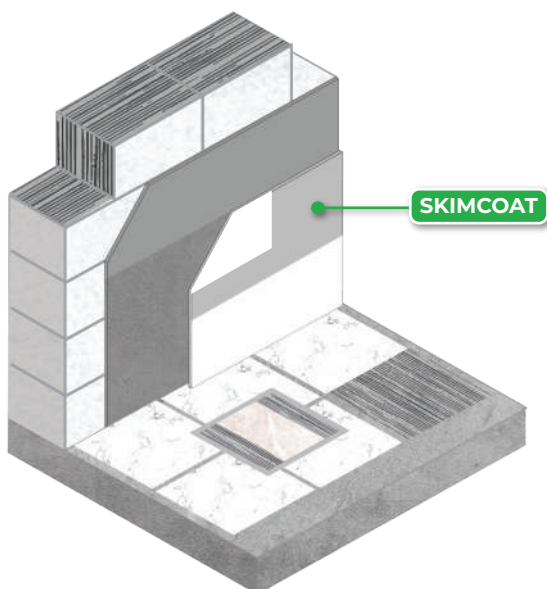

## CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM400** *Acian Putih*

# WHITE SKIMCOAT



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan berwarna putih yang digunakan untuk menghaluskan permukaan plester atau beton, bisa digunakan untuk eksterior maupun interior.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formulanya dirancang memiliki daya rekat tinggi dan menghasilkan permukaan putih ekstra halus dan bersih, dengan penggunaan material yang efisien dan hemat.
- Mempercepat proses finishing dinding tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.
- Aplikasi tipis yang presisi membuat dinding lebih rapi, halus, dan mengurangi resiko retak rambut.

## DATA TEKNIS

|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 14 liter / 40 kg                              |
| Daya Sebar     | : | ± 16 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup> / 40 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 1 mm - 2 mm                                     |
| Pot Life       | : | 60 Menit                                        |
| Berat Kemasan  | : | 40 kg                                           |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Cetok



Roskam Baja



### 1. Persiapan

- Bersihkan permukaan plesteran yang akan diaci dari debu dan kotoran yang menempel.
- Basahi atau lembabkan permukaan plester yang akan diaci.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 14$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan White Skimcoat (40 kg).
- Masukkan Skimcoat ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Sebarkan campuran White Skimcoat pada permukaan plester yang telah disiapkan sebelumnya.
- Ratakan White Skimcoat yang telah disebar di permukaan plesteran dengan menggunakan roskam baja.
- Setelah permukaan White Skimcoat mengering, tekan permukaan acian dengan roskam besi untuk mendapatkan tingkat kehalusan dan kerataan yang maksimal.

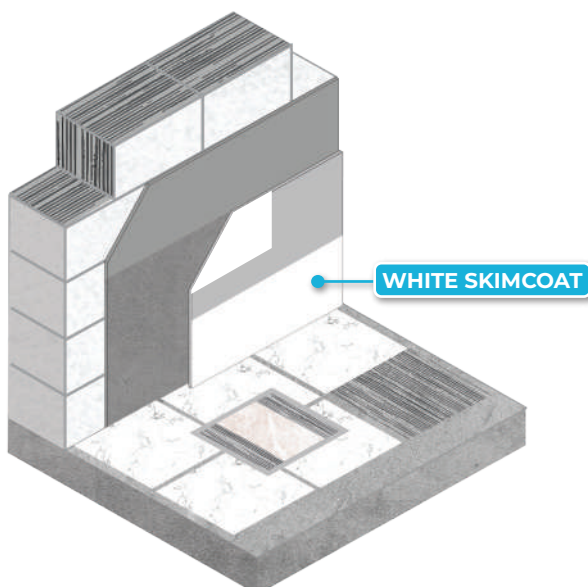

### CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM420** Plamir Instan

# WALL PUTTY



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan yang digunakan untuk memperbaiki retak pada dinding, tidak halus dan lubang kecil pada dinding.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formulanya dirancang memiliki daya rekat tinggi dan menghasilkan permukaan putih ekstra halus dan bersih, dengan penggunaan material yang efisien dan hemat.
- Mempermudah perbaikan dinding dari retakan.
- Aplikasi tipis yang presisi membuat dinding lebih rapi, halus, dan mengurangi resiko retak rambut.

## DATA TEKNIS

|                |   |                             |
|----------------|---|-----------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 8 Liter / 20 kg           |
| Daya Sebar     | : | ± 10 m <sup>2</sup> / 20 Kg |
| Tebal Aplikasi | : | 1 mm - 2 mm                 |
| Pot Life       | : | 60 Menit                    |
| Berat Kemasan  | : | 20 kg                       |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Cetok



Kape



### 1. Persiapan

- Bersihkan permukaan dinding yang akan diplamir dari debu dan kotoran yang menempel.
- Basahi atau lembabkan permukaan dinding yang akan diplamir.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 8$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Wall Putty (20 kg).
- Masukkan Wall Putty ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Sebarkan campuran Wall Putty pada permukaan dinding yang telah disiapkan sebelumnya menggunakan kape.
- Setelah permukaan Wall Putty mengering, tekan permukaan acian dengan roskam besi untuk mendapatkan tingkat kehalusan dan kerataan yang maksimal

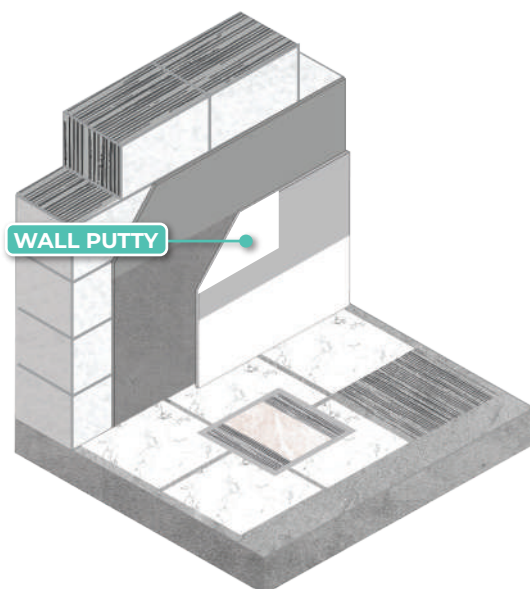

## CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM500** *Perekat Keramik*

# TILE FIX



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan yang digunakan untuk pemasangan keramik / granite tile pada dinding dan lantai.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formulanya dirancang memiliki daya rekat tinggi, serta penggunaan material yang efisien dan hemat guna menciptakan hasil terbaik.
- Mempercepat proses pemasangan keramik pada lantai maupun dinding tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.
- Aplikasi tipis yang presisi menghasilkan tampilan keramik lebih rapi, kuat, dan mengurangi resiko lepas atau bergeser.

## DATA TEKNIS

|                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 6,25 liter / 25 kg       |
| Daya Sebar     | : | ± 5 m <sup>2</sup> / 25 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 3 mm                       |
| Pot Life       | : | 60 Menit                   |
| Berat Kemasan  | : | 25 kg                      |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Palu Karet



Roskam Bergerigi



### 1. Persiapan

- Siapkan tempat dan permukaan yang akan dipasang keramik.
- Bersihkan permukaan area yang akan diaplikasikan.
- Buatlah garis bantu dengan menggunakan benang untuk mempermudah pemasangan keramik.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 6,25$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Tile Fix (25kg).
- Masukkan Tile Fix kedalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Aplikasikan Tile Fix pada permukaan menggunakan roskam bergerigi dengan arah sejajar.
- Pasang keramik pada Tile Fix yang sudah diaplikasikan.
- Rekatkan keramik dengan palu karet agar mendapatkan kerekatan yang maksimal.
- Gunakan spacer sesuai jarak nat yang diinginkan.

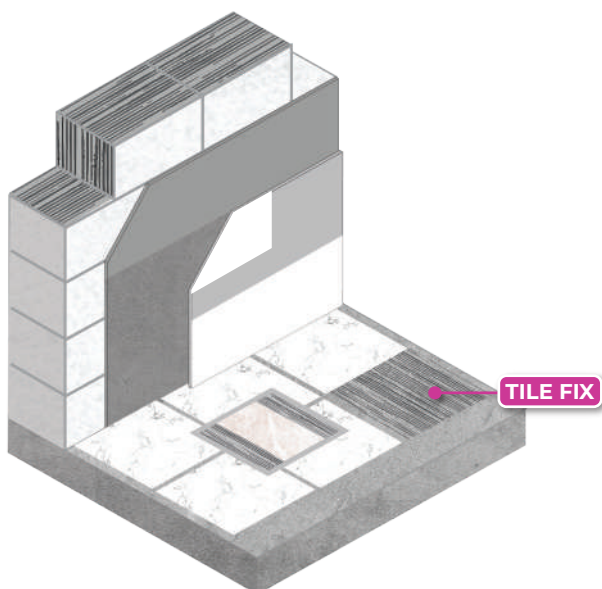

### CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM600** *Tile on Tile*

# MULTI FIX



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan serbaguna yang digunakan untuk pemasangan keramik, granite tile, granite homogenius, batu alam, dan tile on tile.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran.
- Formulanya dirancang memiliki daya rekat tinggi dan penggunaan material yang efisien serta hemat guna menciptakan hasil terbaik.
- Mempercepat proses pemasangan granit, batu alam, maupun tile on tile tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.
- Aplikasi tipis yang presisi menghasilkan tampilan yang lebih rapi, kokoh, dan mengurangi resiko lepas atau retak.

## DATA TEKNIS

|                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 6,25 liter / 25 kg       |
| Daya Sebar     | : | ± 5 m <sup>2</sup> / 25 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 3 mm                       |
| Pot Life       | : | 60 Menit                   |
| Berat Kemasan  | : | 25 kg                      |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Palu Karet



Roskam Bergerigi



### 1. Persiapan

- Siapkan tempat dan permukaan yang akan dipasang keramik.
- Bersihkan permukaan area yang akan diaplikasikan.
- Buatlah garis bantu dengan menggunakan benang untuk mempermudah pemasangan keramik.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 6,25$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Multi Fix (25kg).
- Masukkan Multi Fix kedalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Aplikasikan Multi Fix pada permukaan menggunakan roskam bergerigi dengan arah sejajar.
- Pasang keramik pada Multi Fix yang sudah diaplikasikan.
- Rekatkan keramik dengan palu karet agar mendapatkan kerekatan yang maksimal.
- Gunakan spacer sesuai jarak nat yang diinginkan.

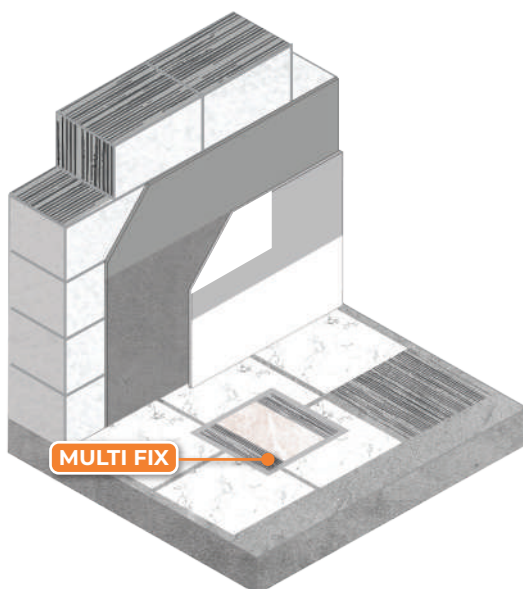

### CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)

**SM700** Plaster Finish

# RENDER



## DESKRIPSI PRODUK

Semen instan yang digunakan untuk meratakan dinding bata ringan (AAC) dengan hasil finish halus seperti acian.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cukup tambah air dan aduk hingga merata. Praktis tanpa campuran lagi.
- Formulanya dirancang memiliki daya rekat tinggi dengan hasil plesteran yang rata dan halus, serta penggunaan material yang efisien dan hemat.
- Mempercepat proses render dinding tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.
- Aplikasi tebal yang presisi menghasilkan dinding lebih rapi, kokoh, dan mengurangi resiko retak.

## DATA TEKNIS

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Penggunaan Air | : | ± 9,6 liter / 40 kg          |
| Daya Sebar     | : | ± 4,2 m <sup>2</sup> / 40 kg |
| Tebal Aplikasi | : | 6 mm                         |
| Pot Life       | : | 60 Menit                     |
| Berat Kemasan  | : | 40 kg                        |

## ALAT APLIKASI

Ember



Hand Mixer



Cetok



Roskam Kayu



Sipatan



### 1. Persiapan

- Bersihkan permukaan bata ringan (AAC) dari debu dan kotoran yang dapat mengurangi daya rekat.
- Buatlah garis bantu dengan menggunakan benang untuk mempermudah menentukan tingkat ketebalan render.




### 2. Pencampuran

- Tuangkan air sebanyak  $\pm 9,6$  liter kedalam bak adukan untuk setiap kemasan Paster (40 kg).
- Masukkan Plaster ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran tersebut hingga merata (disarankan menggunakan hand mixer untuk hasil yang lebih maksimal).



### 3. Aplikasi

- Aplikasikan Render pada permukaan yang telah dibasahi.
- Ratakan permukaan yang telah dirender dengan menggunakan sipatan.
- Gosok dan tekan permukaan Render dengan roskam kayu untuk mendapatkan hasil yang rapi dan tingkat kerekatan yang maksimal.

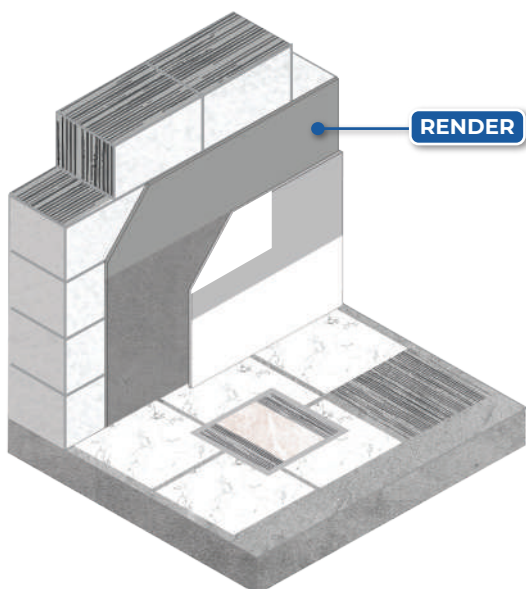

### CARA PENYIMPANAN



Letakkan sak semen instan di ruangan yang tertutup



Maksimal 10 tumpuk per-palet



Hindari bersentuhan langsung dengan lantai/dinding



Perhatikan FIFO (First In, First Out)



# SKYMORTAR

*The **Best** Way to **Build***

Hubungi Kami:



Kantor  
Jl. Asem 3 No.18, Asem Rowo, Kec. Asem Rowo,  
Surabaya, Jawa Timur 60182



Pabrik  
Central Industrial Park Blok Alpha no 2 Lingkar Timur,  
Kemiri, Sidoarjo, Jawa Timur, 61234



@skymortar.id



SkyMortar



www.skymortar.com



@skymortar.id



SCAN DISINI